TIME SHOT 取扱説明書

Type-A

pow/┘ を押して電源を入れます。
※ 電源を切るには、pow/┘ を長押しします。

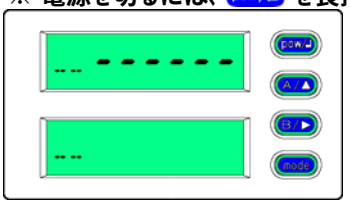

mode を長押しして、設定モードに入ります。
最初に、区間の時間設定になります。

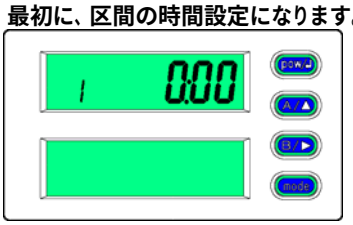

※ 20 区間登録でき、時間は 59分59秒です。

A/▲ または B/► を押すと秒が点滅します。
A/▲ を押して、秒を設定します。

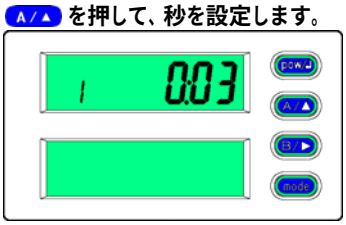

※ A/▲ を長押しすると、連続して 59 までアップし、0 に戻ります。

B/► で分に切り替えます。
A/▲ を押して、分を設定します。

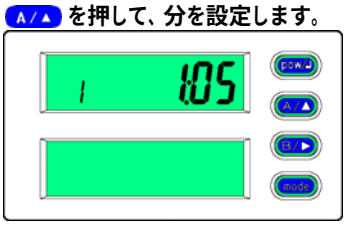

※ A/▲ を長押しすると、連続して 59 までアップし、0 に戻ります。

pow/┘ で決定します。続けて次の区間時間が設定できます。

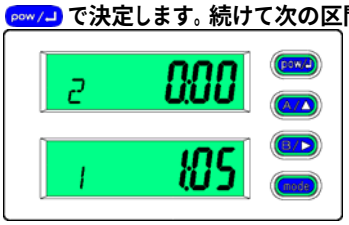

mode を押すと、バックライトの輝度設定になります。
A/▲ または B/► を押すと設定値が点滅します。
A/▲ を押して、値を設定し、pow/┘で決定します。

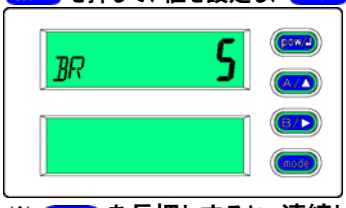

※ A/▲ を長押しすると、連続して 9 までアップし、0 に戻ります。

mode を押すと、ブザーの音設定になります。
A/▲ または B/► を押すと設定が点滅します。
A/▲ を押して、設定を変更し、pow/┘で決定します。

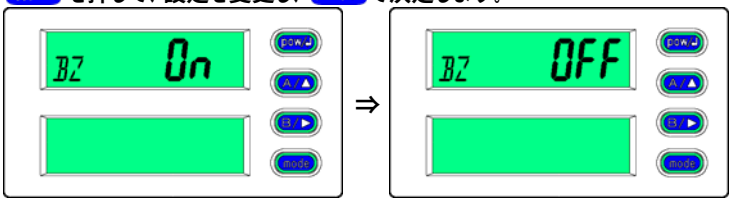

mode を押すと、区間の時間設定になります。
設定モードから抜けるには、mode を長押しします。

設定が完了してスタート待ちの状態です。
B/► を押すと、表示が次の区間の設定時間になります。

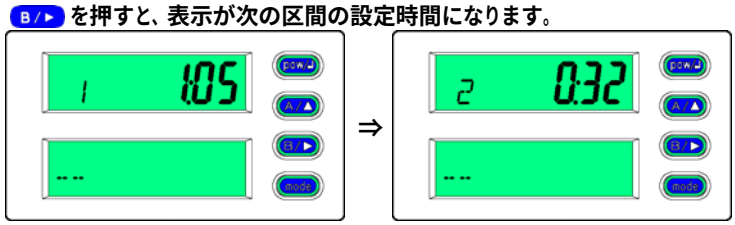

最初のラインを通過すると同時に、A/▲ を押します。
カウントダウンが始まり、一秒間隔でブザーが鳴ります。(Bz On にした場合)

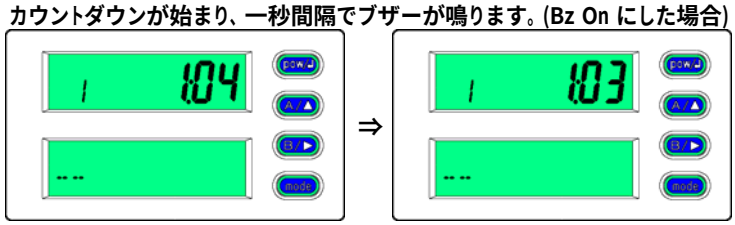

次のラインを通過すると同時に A/▲ を押します。
上段は次の区間のカウントダウンが表示され、
下段は、一つ前の区間時間に対する誤差が表示されます。

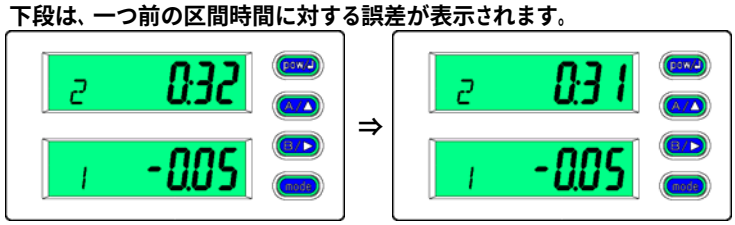

※ カウントダウンの状態のとき、mode を押すと、
下段は次の区間時間を表示します。
再度、mode を押すと、誤差の表示に戻ります。

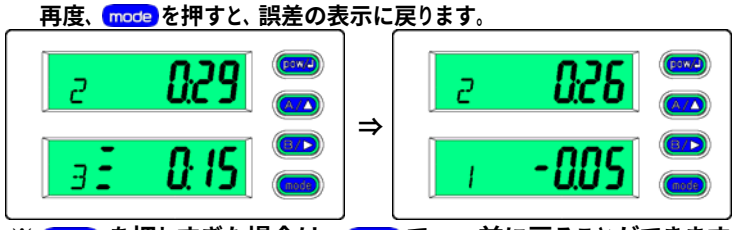

※ A/▲ を押しすぎた場合は、B/► で一つ前に戻ることができます。

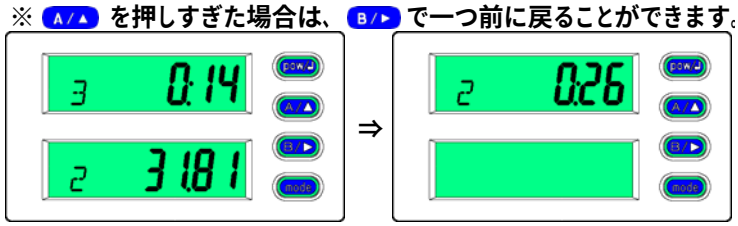

登録した区間全てを完了した状態です。

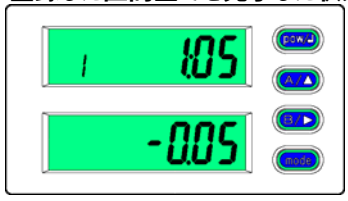

B/► を押すと、上段が最初の区間の設定時間になり、
下段にその区間の誤差が表示されます。

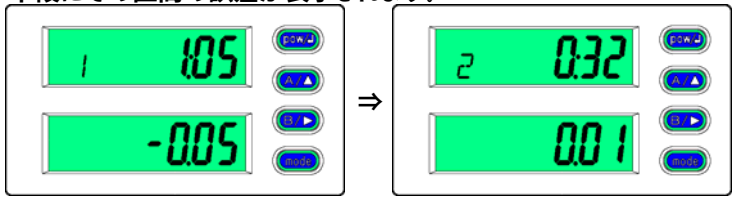

製造元 399-8204 長野県安曇野市豊科高家5356-12
株式会社 エフ･アンド･オー システムズ
Tel : 0263-72-8288
Mail : info@fando.co.jp URL : http://www.fando.co.jp/